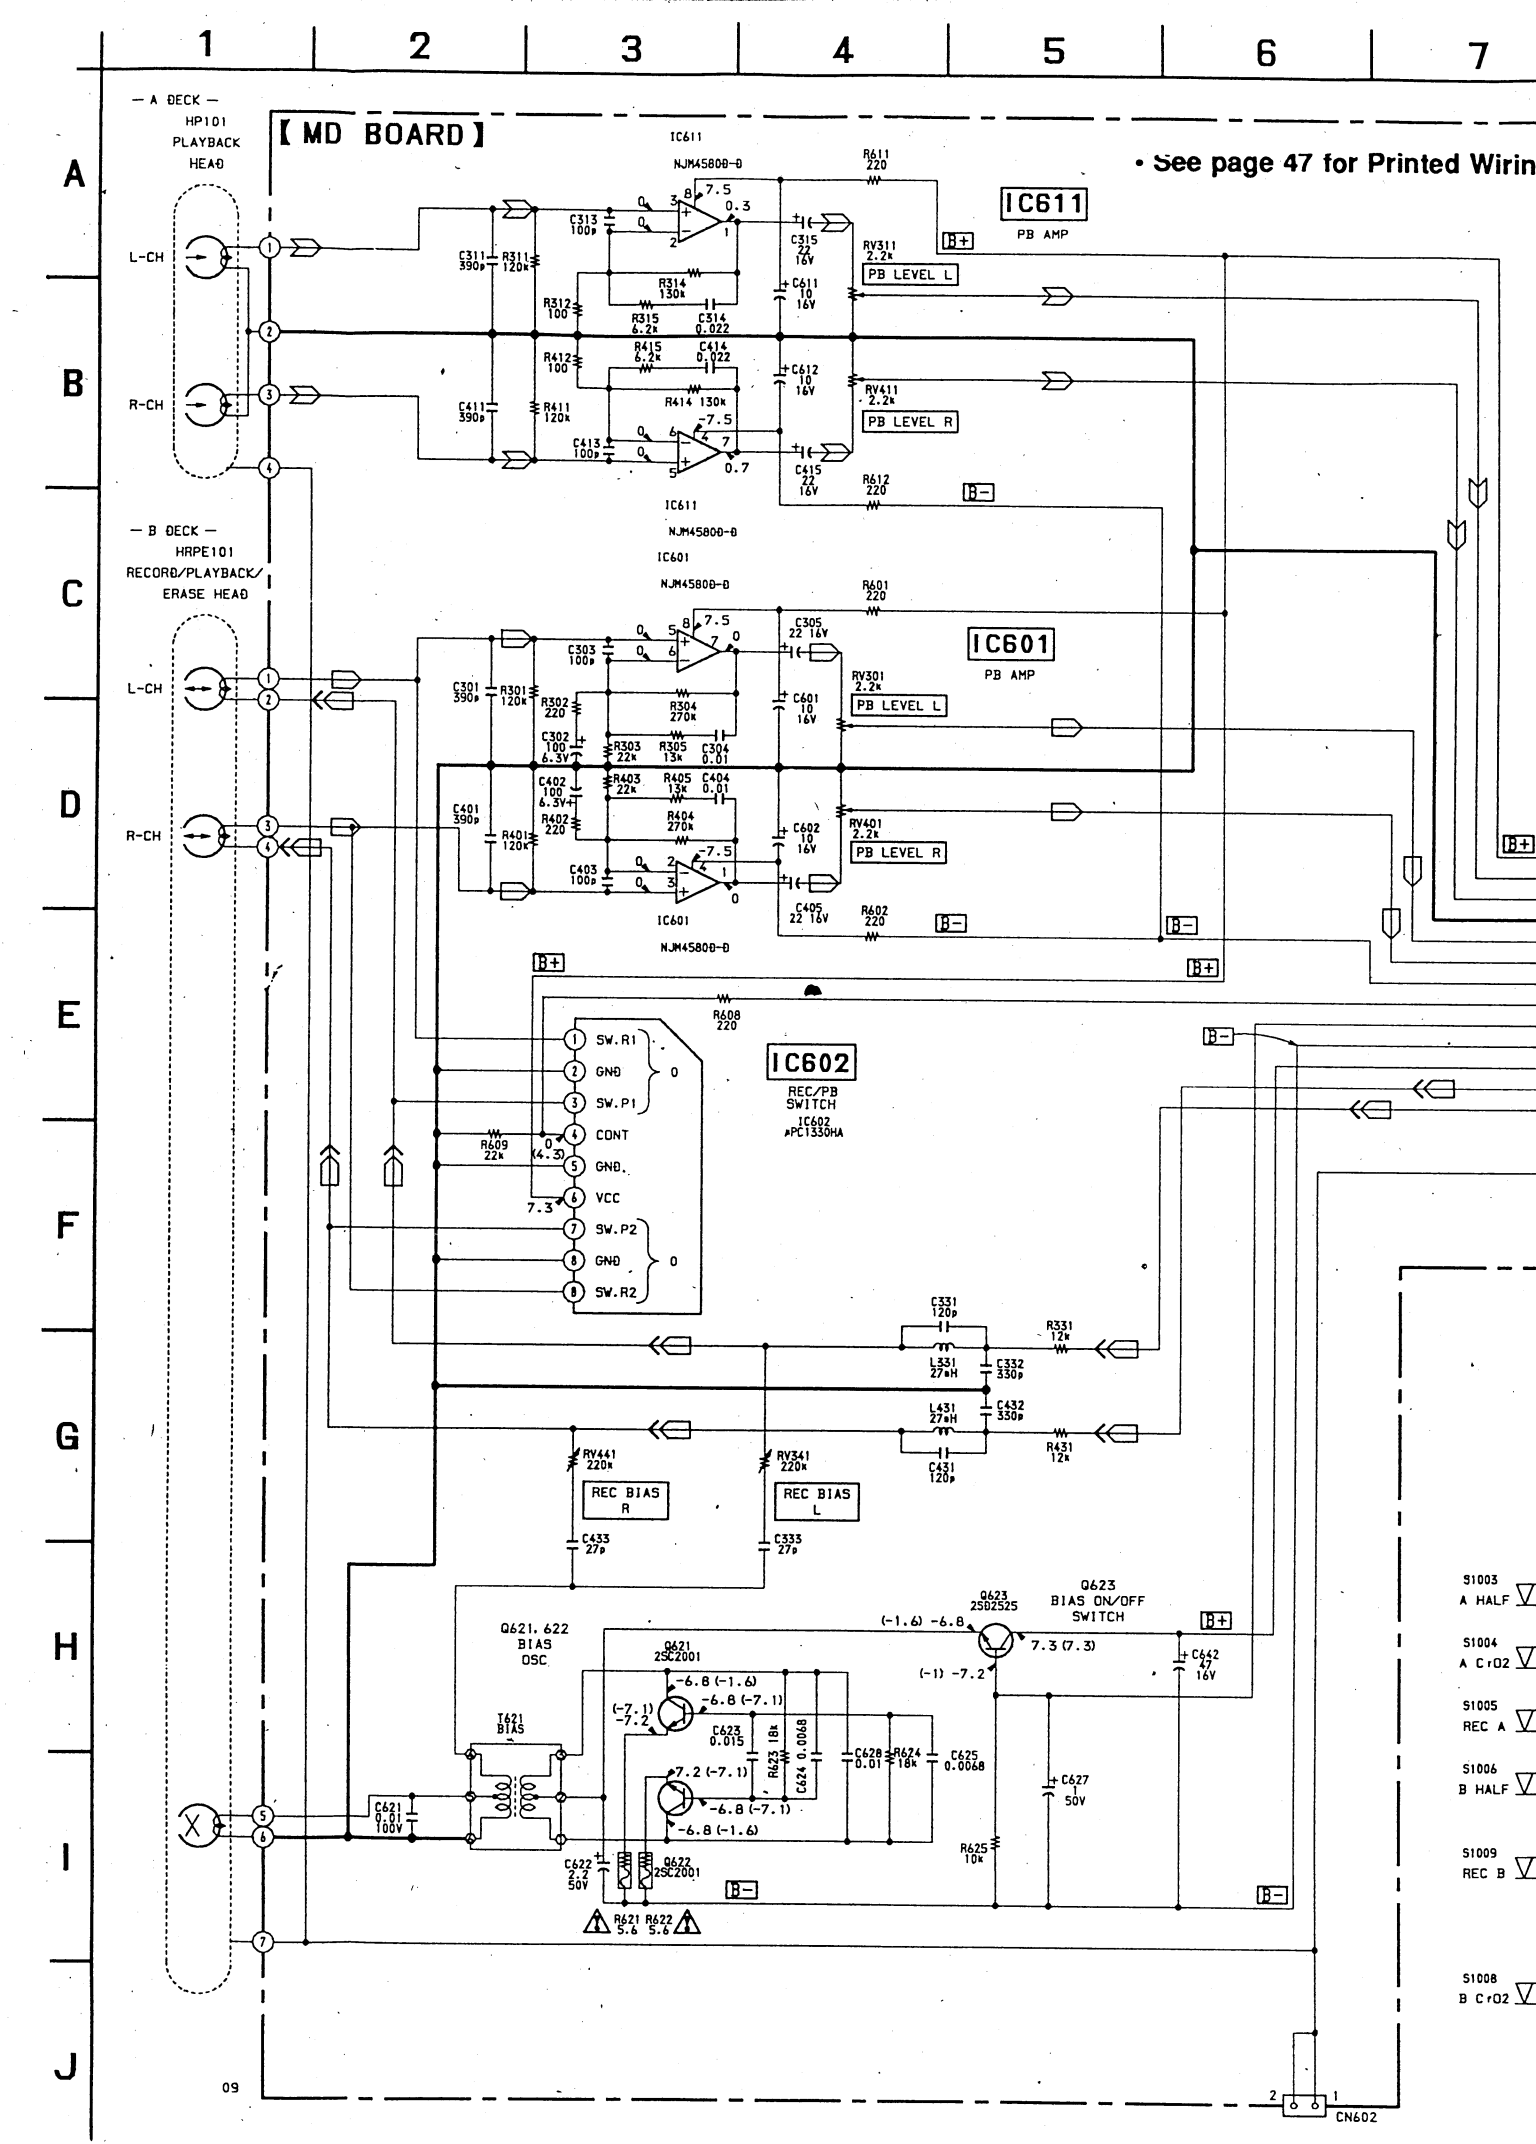
【MD BOARD】
• See page 47 for Printed Wirin
— A DECK —
HP101
PLAYBACK
HEAD
L-CH
R-CH
— B DECK —
HRPE101
RECORD/PLAYBACK/
ERASE HEAD
L-CH
R-CH
IC611
NJM4580D-D
IC611
PB AMP
PB LEVEL L
PB LEVEL R
IC601
NJM4580D-D
IC601
PB AMP
PB LEVEL L
PB LEVEL R
IC602
REC/PB
SWITCH
IC602
μPC1330HA
SW.R1
GND
SW.P1
CONT
GND
VCC
SW.P2
GND
SW.R2
REC BIAS
R
REC BIAS
L
Q621, 622
BIAS
OSC
Q621
2SC2001
Q622
2SC2001
Q623
2SD2525
Q623
BIAS ON/OFF
SWITCH
T621
BIAS
S1003
A HALF
S1004
A CrO2
S1005
REC A
S1006
B HALF
S1009
REC B
S1008
B CrO2
CN602
09